


INSTRUKCJA OBSŁUGI

Projektor przestrzenny jest urządzeniem elektrycznym Klasy II (12 V SELV) zasilanym zasilaniem klasy II. Urządzenie spełnia standardy bezpieczeństwa kraju na, którego terytorium jest sprzedawane. Projektor przestrzenny nie jest przeznaczony do obsługi przez osoby niepełnoletnie.

PRZED UŻYTKOWANIEM ZAPOZANJ SIĘ INSTRUKCJĄ OBSŁUGI

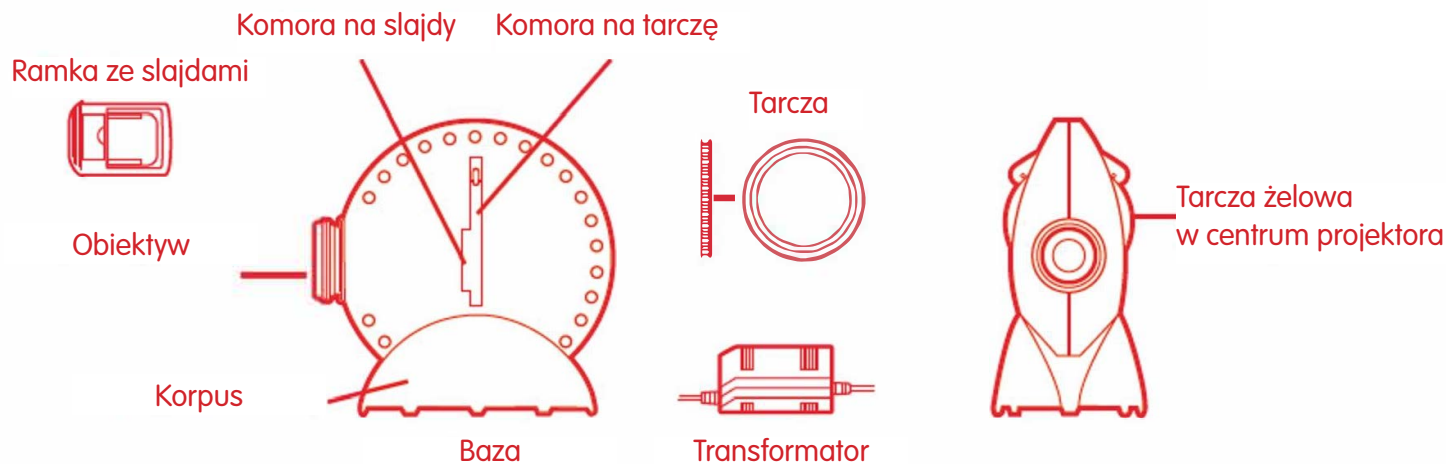

PRZYGOTOWANIE:

Rozpakuj projektor i połóż go na stabilnym podłożu
Podłącz do prądu i włącz urządzenie przyciskiem.

Nie zakrywaj przestrzeni wentylacyjnej transformatora

Nie kładź na dywanie i nie zakrywaj przestrzeni wentylacyjnej projektora

Umieść tarczę w odpowiednim miejscu projektora

Umieść tarczę żelową w centrum projektora (będzie słychać lekkie kliknięcie)

Umieść transformator na jego podstawkach

OBSŁUGA:

Ustaw projektor pod odpowiednim kątem

Najlepszy efekt uzyskamy na białej powierzchni

Jasność i rozmiar obrazu jest zależny od oświetlenia w pomieszczeniu i odległości projektora od ściany

Kręcąc obiektywem ustaw ostrość

Przy rozgrzewaniu się tarczy obraz może ulegać zmianie. Po czasie tarcza żelowa będzie gorąca

Nie patrz bezpośrednio w obiektyw

Nie pozostawiaj projektora samego w obecności małych dzieci

Nie używaj więcej niż przez 6 godzin w jednym ciągu

Nie wstrząsaj tarczą żelową

Nie wystawiaj tarczy żelowej na promienie słoneczne

Używaj tylko gdy jest zamontowana na bazie i na stabilnym podłożu

Gdy projektor nie jest używany, odłącz od zasilania

AKCESORIA:

Istnieje możliwość uzyskania innych efektów poprzez zakupienie dodatkowych tarcz.

Nie używaj tradycyjnych slajdów fotograficznych w projektorze

Używaj tylko oryginalnych tarcz i akcesoriów

KONSERWACJA I PROBLEMY TECHNICZNE:

Nie działa żarówka

Gdy nie świeci żarówka, najpierw sprawdź czy transformator jest prawidłowo podłączony do zasilania i urządzenia.

Gdy żarówka dalej nie świeci zalecana jest wymiana żarówki.

Gdy problem pozostanie skontaktuj się ze sprzedawcą.


WYMIANA ŻARÓWKI:

Używaj tylko następujących żarówek 20 W 12V 10" 35 mm, GU4, ANSI CODE: FTB


Odłącz projektor od zasilania i pozostaw do ostygnięcia żarówki

Wymontuj tarczę i ramkę ze slajdami.

Odwróć projektor podstawą do góry i rozepnij zapadki poprzez delikatne rozwarcie obudowy. Nie ściskaj zapadek.

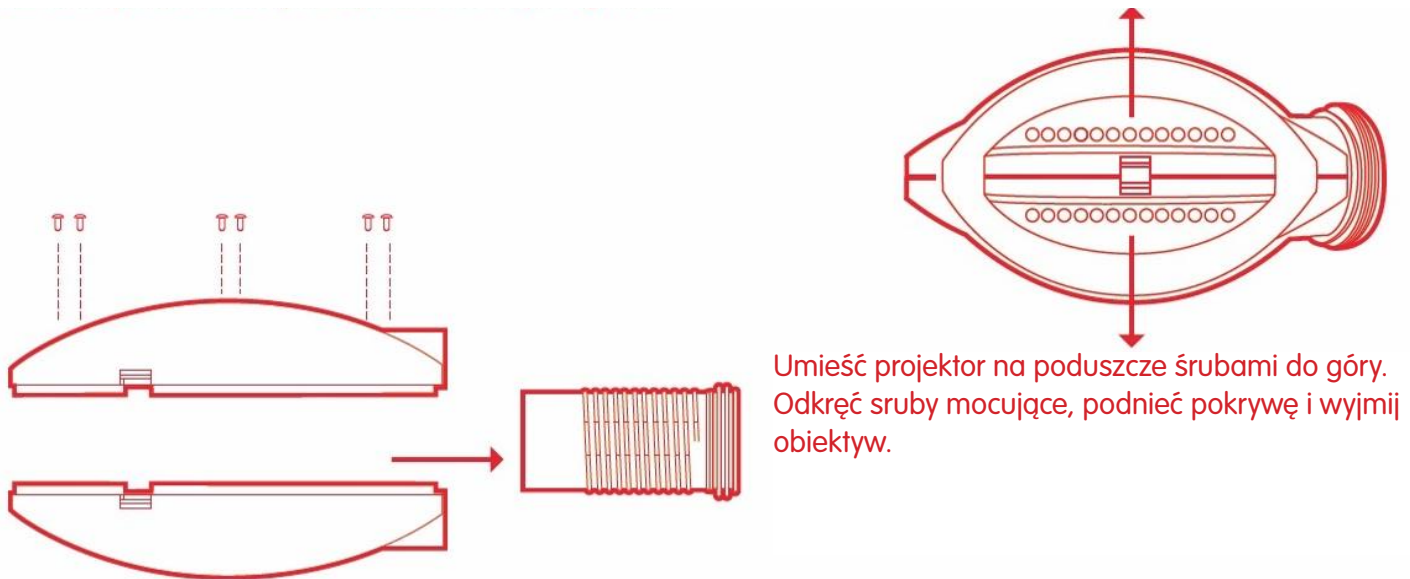

Wyciągnij wtyczkę żarówki i odkręć śruby mocujące żarówkę.

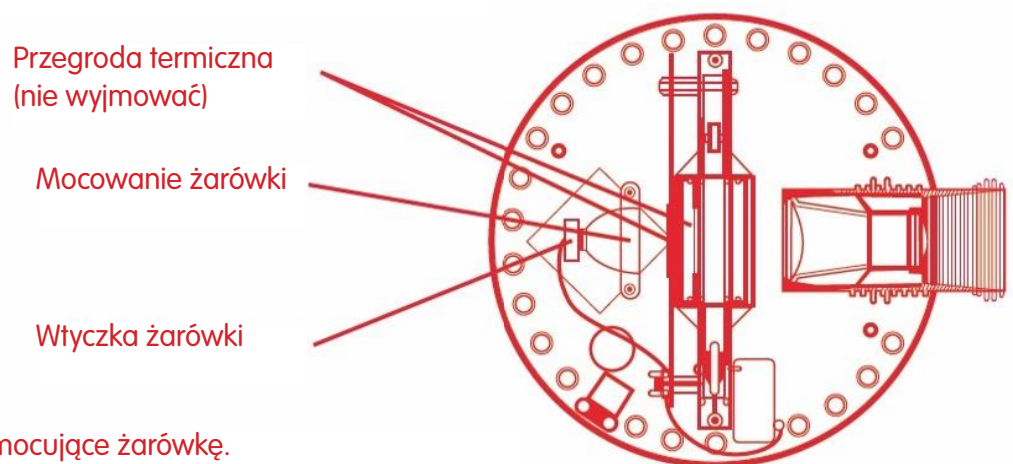

Wymień żarówkę i dokręć śruby mocujące żarówkę.

Podłącz wtyczkę żarówki. Zamocuj pokrywę i dokręć śruby mocujące.

Wkręć obiektyw.

Jeśli potrzeba wyczyść delikatnie obiektyw miękką szmatką.